

EX16-8 产品技术规格			
输入 话筒/线路输入 (1-16)：平衡,XLP与1/4 TRS插口 输入灵敏度 (XLR/TRS)：XTR1.5mv,TRS 7mv 输入模拟增益：-32db至10db,0.6-0.7步进 最大输入电平 (XLR/TRS)：+19dBu/+29dBu 输入阻抗 (XLR/TRS)：MIC>5K,LINE>10K Mic输入立体声链接：有 参数链接：均衡,动态,延时,分配,发送 极性：正常/翻转 48V幻像电源：支持		控制 触摸屏：4.3”TFT,480*272分辨率 输出编组：有 静音编组：有 网络：TCP/IP以太网用于PC和IPAD应用 系统升级：U盘升级 有线连接：WINDOWS PC软件连接 无线连接：WINDOWS PC/IPAD/ANDROID	
立体声线路输入 声卡输入接口 (数字)：USB音频流,U盘,D/PDIF 输入灵敏度：标称4dB 输入模拟增益：-32db至10db,0.6-0.7步进 最大输入电平：+29dBu 输入阻抗：>7欧姆 立体声链接：无 参数链接：无 极性：正常/翻转		输入处理 输入源：本地CH1-CH16,两路声卡数字输入 均衡器：15段参量EQ (20HZ-20KHZ)+/-12db, Q0.3-15可调 高低通：12db/24db(BT/BS/LRK),20-20K 噪声门：直通开关 门阀值：-135db至-40db 冲击/释放：0-500MS/0-2S 压限器：直通开关 门槛值比率：-40db-+6db/1:1到无穷大 延时：最大40ms	
输出 混音1-8：平衡,XLR,8SUB 输出阻抗：<75欧姆 标称输出：+4dbu=0db电平表读数 剩余输出噪音：-91dbu 混音插入：分配FX进入混音通道 动态范围：112dB 信噪比：XLR>=95db,TRX>=85db 最大输出电压：4VAC,MAX 失真度：<0.0003% (1KHZ FULL POWER) 频率响应：20HZ-20KHZ+/-0.5db 采样率：48KHZ+/-100PPM ADC/DCA：24位DELTA-SIGMA		输出处理 输出通道：8SUB 均衡器：15段参量EQ (20HZ-20KHZ)+/-12db, Q0.3-15可调 高低通：12db/24db(BT/BS/LRK),20-20K 压限器：自链旁链 门槛值比率：-40db-+6db/1:1到无穷大 延时：最大30ms	
FX 内部FX：2 x FX引擎,发送>返回或插入 类型：混响,延时,合唱,镶边器,交响合唱等 2个专用立体声FX返回:推子,声像,静音,发送到混音,5段EQ系统		USB 驱动：CH340(USB A) 设备：使用一个USB硬盘 (U盘) 立体声录音：2通道 (wav/mp3)48KHz 24 立体场播放：2通道 (wav/mp3)32-96KHz 16-24位	
系统 LINUX系统：中英文语言切换		USB音频 声卡：USB B 发送上行：2通道全格式,32-96KHz 24位 发送下行：2通道,MP3,48 KHz 24位 电源：100-240VAC,50-60H,150W	



香港总公司：
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话：(852) 29422100
传真：(852) 24240788
网址：http://www.acehk.com

成都维修及技术支持中心：
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话：(028) 86674280 86672287
传真：(028) 86679192
邮编：610017

北京维修及技术支持中心：
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编：100024
电话：(010) 85360422
传真：(010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心：
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话：(029) 88719284 84235946
传真：(029) 88719453
邮编：710065

上海维修及技术支持中心：
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编：201315
电话：(021) 20960011 20962121
传真：(021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心：
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话：(024) 23253511 23253711
传真：(024) 23253511
邮编：110003

广州维修及技术支持中心：
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编：510100
电话：(020) 83863535 83863598
传真：(020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司

EX16-8

音频智能中心

EX16-8 音频智能中心

SABINE EX16-8 音频智能中心是一款新颖独特的多功能数字混音器,具有体积小、重量轻、功能全、操作直观简便、反应速度灵敏等众多优点。

本产品自带两路效果器,内置 5.0 蓝牙,通道 LINK, 静音编组, 以及中文系统的加持,使得本产品非常适合于现场演出, 更适合于在现场的电音房、直播, 会议、学校、教堂、文化礼堂、婚礼、音乐会、家庭、乐队等场合。

■ 主要特点

1、16 路 MIC/Line 输入, 两路 数字输入: 光纤输入/声卡, 蓝牙

2、输入通道声像调节

3、通道独立反馈抑制功能, 有效抑制啸叫

4、MIC 输入增益调节 (数字增益)

5、+48V 幻象电源 (MIC 通道均可独立打开关闭)

6、内置噪声门、压限器, 高低通, 输入 15 段参量均衡, 输通道声像平衡调节

7、通道参数快速拷贝功能

8、各通道均设有多功能菜单, 哑音和监听

9、8路信号输出 (LR 主输出, 6 路 AUX 输出)

10、输出处理: 高低通滤波, 15 段参量均衡, 压缩器, 延时, 相位

11、内置声卡 (电脑、手机直接播录)

12、4 个快捷场景调用模式, 10 个场景存储 (支持存储到电脑)

13、用户参数的存储与调取 (可在 pc 端管理)


14、内置两路 DSP 效果器

15、支持有线网口调节 (或外接路由器无线调节)

16、4.3 寸 480*272 电容触摸显示屏

17、支持 232 中控控制

18、4 路 DCA 编组, 4 路静音编组

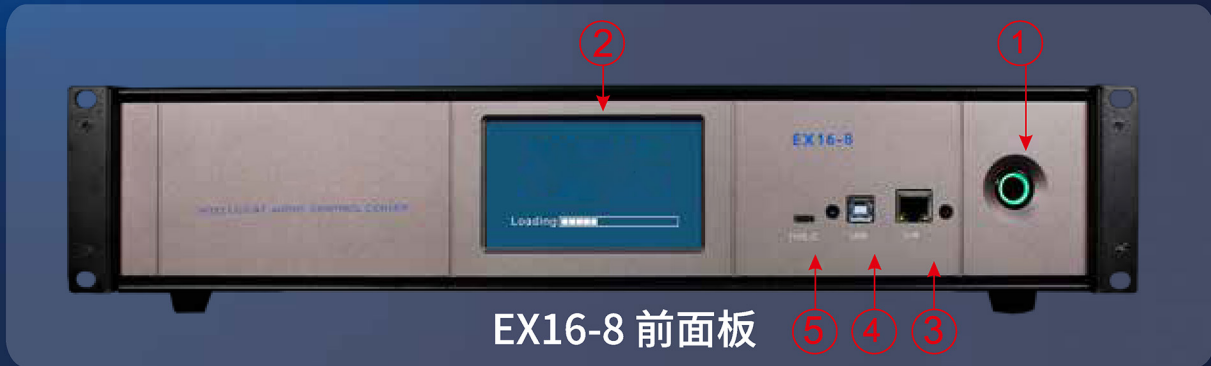

EX16-8 前面板

1、电源开关

接入电源后, 按下此开关, 设备即可通电工作, 再次按下, 即可关闭设备电源。

2、4.3 寸触控显示屏

设备启动起来后, 显示屏可以直观显示输入以及输出通道的电平指示状态, 以及 4 个快速模式加载调用。

3、网络接口:

可外接无线路由器, 通过电脑或者移动设备的调试软件进行无线连接调试设备。

4、USB2.0:

通过配套的 USB 连接线连接计算机, 打开软件进行连接调试和声卡音频输入接口

也可用作系统升级接口。

5、TYPE-C 接口

可以通过 OTG 线连接手机或者平板, 打开相应设置, 即可进行直播。



EX16-8 后面板

1、电源输入和开关

110v-220v 电源接口, 必须使用工厂配套的电源适配器。

2、光纤信号输入/输入/中控 RS232

1)、IN 端口是光纤输入, OUT 端口是光信号输出端。

2)、中控 RS232: 外部 232 中央控制设备控制连接。

3、输出通道接口 (LR 主输出, 6 个 AUX 输出)

输出信号到功率放大器或其他扩声系统。

4、MIC/Line 线路话筒输入接口

全部为平衡式输入口, 16 个 XLR 插口可接 XLR 线也可以

使用 1/4" TRS 线连接音频信号源。